Consir's professional salon standards of engineering provide you with a uniform and improved heat recovery system that maintains the wand at constant temperatures. There is a constant surge of power to ensure that heat is continucally and quickly delivered for optimal styling ously and quickly delivered for optimal styling ing use. This provides consistent styling power so that every strand of your hair is set with the same level of heat and comes out the same way for a perfect finish.

UNIFORM HEAT RECOVERY SYSTEM

precision styling.

This Instant Heat technology has 5 ultra-high heat temperature settings. There is a temperature range that's gentle and safe for every type of hair, from the finest to the most resistant, on helps you create the look you want.

This styling wand features a ceramic heater that maintains constant temperature during use for precision styling

USING INSTANT HEAT, THE 5 ULTRA-HIGH HEAT TEMPERATURE SETTINGS

within 60 minutes.

with the hot surface.

Never leave your curling wand on and unattended. However, should you fail to turn the wand off, it will shut itself off automatically

Discomfort will be caused with prolonged contact designed to give initial contact profection.

rne appliance.

A universal heat protective glove has been supplied to help protect the hand from temporary contact with the barrel when wrapping the hair around

TNATRO9MI

to use this curling wand. After using several times, you will learn the ideal way to curl and style your hair.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

IMPORTANTES

Siempre que use aparatos eléctricos, especial-

mente en la presencia de niños, debe tomar

precauciones básicas de seguridad, entre las

LEA TODAS LAS

INSTRUCCIONES ANTES

DE USARLO

MANTÉNGALO ALEJADO

DEL AGUA

PELIGRO — Cualquier aparato enchu-

fado permanece bajo tensión, aunque esté

apagado. Para reducir el riesgo de muerte o

1. Siempre desconecte el aparato inmedi-

3. No coloque ni guarde el aparato donde

pueda caer o ser empujado a una bañera o un

4. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua

5. Si el aparato cayera al agua, desconéctelo

ADVERTENCIA — Para reducir el

riesgo de guemaduras, electrocución, incendio

1. Nunca deje el aparato desatendido mientras

inmediatamente. No toque el agua.

herida por descarga:

lavabo.

u otro líquido.

esté conectado.

atamente después de usarlo.

2. No lo use en el baño o la ducha.

Repeat process on additional sections of hair until you achieve the hair style you desire. Some experience is necessary when learning

Hold the end of the hair in place at the cool tip for 5-8 seconds depending on hair type, and then release. No clamp allows you to easily curl hair without kinks. For tighter, bouncier curls, roll less hair. For loose, free flowing curls, roll more hair. For loose, free flowing curls, roll more hair. To "set" the curl, do not comb or more hair. To "set" the curl, do not comb or mush hair until it cools.



Wind the section of hair around the thicker portion of the barrel towards the cool tip.

from the scalp.

For best results, use a light styling product before blow-drying hair.

Take a 1" wide section of hair, starting 2"

TO CURL HAIR



2. No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato.

- 3. Este aparato no debería ser usado por, sobre o cerca de niños o personas con alguna discapacidad.
- 4. Utilice este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Sólo use accesorios recomendados por el fabricante.
- 5. No opere este aparato si el cordón o la clavija estuviesen dañados, después de que hubiese funcionado mal o que se hubiese caído o si estuviese dañado. Regrese el aparato a un centro de servicio autorizado para su revisión, reparación o ajuste.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- 7. Nunca utilice este aparato mientras esté dormido/a o adormilado/a.
- 8. Nunca deje caer ni inserte un objeto en ninguna de las aberturas.
- 9. No lo utilice en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
- 10. Este aparato se vuelve muy caliente. Mantenga los ojos y la piel alejados de las superficies calientes.
- 11. No coloque el aparato en ninguna superficie mientras esté caliente o conectado.
- 12. Nunca bloquee las aberturas de aire ni coloque el aparato en una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. Mantenga las aberturas libres de pelusas, cabellos y elementos similares.
- No utilice una extensión con este aparato.

Hard-to-curl hair	High/Max 360°F - 400°F
Thick or wavy hair	Aed-High 330°F
Average-to-thick or treated hair	7°0f£ muib9M
Delicate, thin, easy-to-curl hair	Power/Low 285°F
39YT AIAH	LED TEMP. CONTROL

Temperature Setting Guide

<u> barticular need!</u>

The wand's unique 5 ultra-high heat temperature settings and Instant Heat technology provide styling versatility for all hair types. If you have fine hair, a low temperature will provide the best results. If you have thick, wavy or hard-to-curl hair, keep the heat setting on high. You can vary the wand's temperature according to your

WARNING: The curling wand's barrel will get very hot within a few seconds and should not be placed in contact with the skin after the curling wand has been turned on.

Hair should be clean and completely dried before using the curling wand. Plug the wand into an electrical outlet. Turn on unit. The Power/Low 285°F setting will become illuminated. Allow unit to heat up for 30 seconds.

GETTING STARTED

- 14. No toque las partes calientes de este aparato. Utilice las asas o las perillas.
- 15. El cuerpo del aparato cerca de la salida de aire se vuelve muy caliente durante el uso. No lo toque.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Para uso doméstico solamente. Úselo solamente con Corriente Alterna (60 Hz) de 120 voltios (120V AC).

El cable de este aparato está dotado de una clavija polarizada (una pata es más ancha que otra). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en el tomacorriente polarizado. Si no entrara en el tomacorriente, inviértela. Si aún no entrara completamente, comuníquese con un electricista. No intente ir en contra de esta función de seguridad.

is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

This curling wand is intended for household use. Use on Alternating Current (60 hertz) only. This unit is designed to be operated at 120V AC. This appliance has a polarized plug (one blade

OPERATING INSTRUCTIONS

SELECCIÓN DE LA TEMPERATURA

El cabello debe estar limpio y seco. Enchufe el aparato. Encienda el aparato. La luz de encendido/bajo (285 °F) se encenderá. Permita que el aparato caliente durante 30 segundos.

ADVERTENCIA: El tubo se volverá muy caliente en segundos. Evite todo contacto con la piel después de encender el aparato.

Sus tenacillas le permiten escoger entre 5 niveles ultra-altos de temperatura, según su tipo de cabello. Si su cabello es fino, le recomendamos que utilice un nivel de temperatura bajo. Si su cabello es espeso, grueso, ondulado o resistente, le recomendamos que utilice un nivel de temperatura alto. ¡Personalice la temperatura, según su tipo de cabello!

Guía de temperatura

AJUSTE DE TEMPERATURA	TIPO DE CABELLO
Encendido/Bajo (285°F)	Cabello delicado, fino o dócil
Medio (310°F)	Cabello normal, espeso o tratado
Medio-Alto (330°F)	Cabello grueso u ondulado
Alto/Max (360–400°F)	Cabello resistente

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Use nandles or knobs.

15. Do not attempt to fouch the housing of your appliance near the barrel, as it is hot when in use

pusince. 14. Do not touch hot surfaces of the appliance.

ons. 13. Do not use an extension cord with this ap-

12. Never block the air openings of the appliance or a soft surface such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint and other de-

11. Do not place the heated unit directly on any surface while it is hot or plugged in.

10. Unit is hot when in use. Do not let heated surface touch eyes or skin.

9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.

7. Mever use while sleeping. 8. Never drop or insert any object into any opening or hose.

6. Keep the cord away from heated surfaces.

5. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly or if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to an authorized service center for examination and repair.

4. Use this appliance only for its intended use, as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.

or near children or individuals with certain

appliance.

3. This appliance should not be used by, on

tended when plugged in.

2. Do not pull, twist, or wrap line cord around

MARNING — To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons: 1. This appliance should never be left unat-

indula. 5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. **Do not reach into the water**.

fall or be pulled into a tub or sink. 4. Do not place in, or drop into, water or other

2. Do not use while bathing or in the shower. 3. Do not place or store appliance where it can

Yeways unplug appliance immediately

the risk of death by electric shock:

DANGER — Any appliance is electrically live even when the switch is off. To reduce

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING KEEP AWAY FROM WATER

following:

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Con práctica, encontrará la manera perfecta para rizar su cabello fácil y rápidamente. IMPORTANTE

Será necesario experimentar un poco al principio.

Incluimos un "guante" termo-resistente para proteger su mano de las quemaduras al enrollar el cabello alrededor del tubo.

Sin embargo, tenga presente que este "guante" no ha sido diseñado para proporcionar una protección duradera. Hacer contacto con el tubo durante un tiempo prolongado puede causar molestias.

Nunca deje el aparato desatendido después de encenderlo. Para su seguridad, el aparato se apagará automáticamente después de 60 minutos.

CALENTAMIENTO INSTANTÁNEO & 5 AJUSTES ULTRA-ALTOS DE TEMPERATURA

Su rizador está dotado de una potente resistencia de cerámica que logra un calentamiento muy rápido y mantiene la temperatura constante durante el uso.

Cuenta con 5 opciones de temperatura, para permitirle escoger la temperatura perfecta para su tipo de cabello, desde el más fino hasta el más grueso, y siempre obtener los resultados deseados, sin lastimar el cabello.

SISTEMA DE CONSERVACIÓN DEL CALOR

Su aparato también está dotado de un sistema de conservación del calor, igual que las herramientas profesionales creadas por los ingenieros de Conair. A diferencia de otras herramientas cuya temperatura baja durante el uso, este sistema mantiene la temperatura constante, sin pérdida de calor. Cada sección de cabello está puesta en forma con la misma temperatura. Esto permite obtener resultados uniformes y peinados perfectos.



FUNDAMENTOS DEL RIZADO

Para lograr resultados óptimos, aplique una loción

Divida el cabello en secciones de 1 pulgada

fijadora ligera al cabello antes de secarlo.

(2.5 cm).

3 Sostenga el cabello por las puntas durante 5 a 8 segundos (según el tipo de cabello), luego desenrolle delicadamente el cabello. Siempre obtendrá hermosos resultados, fácil y rápidamente. Para obtener rizos más apretados, divida el cabello en secciones más finas. Para obtener ondas más sueltas, enrolle más cabello. Permita que el cabello enfríe antes de peinarlo para "fijar" los rizos.

4 Repita el proceso con las otras secciones de cabello.

petore using.

book carefully

broduct, always

and continued

For your safety

enjoyment of this

read the instruction

on the web at: www.conair.com/infiniti product, call: 1-800-3-CONAIR or visit us For into on any Conair or Infiniti by Conair

> ©2010 Conair Corporation Glendale, AZ 85307 7475 N. Glen Harbor Blvd Service Department CONAIR CORPORATION SERVICE CENTER

10992112660

rom state to state. and you may also have other rights, which vary This warranty gives you specific legal rights, may not apply to you.

consequential damages, so the above limitation exclusion or limitation of special, incidental, or WHATSOEVER. Some states do not allow the OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, TIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUEN-IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR

apply to you. ranty lasts, so the above limitations may not allow limitations on how long an implied war-TEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not -TIAW SIHT 40 NOITARUG HTNOM 08 HHT OT PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION ABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANT-OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED , RNY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS,


the date of manufacture. the warranty period shall be 60 months from instructions. In the absence of a purchase receipt, and should call 1-800-3-CUNAIK for shipping residents need only provide proof of purchase and \$5.00 for postage and handling. California listed below, together with your purchase receipt the defective product to the service center To obtain service under this warranty, return

manship or materials. of purchase if the appliance is defective in workunit tree of charge for 60 months from the date Conair will repair or replace (at our option) your

LIMITED FIVE YEAR WARRAUTY

SMALL APPLIANCES **DUJANU SYAWJA**

rpə66nıdun məq you are not using your appliances, keep It the plug is in, the power is on. So when electrically live even if the switch is off? Know that an electric appliance is still ske a dangerous combination. But did you Everyone knows that electricity and water

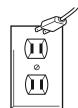

KEEP AWAY FROM WATER

YOU'RE WRONG. IS OFF, **WHEN THE SWITCH** THE POWER IS OFF **IE YOU THINK** :DNINAAW

point of entry into the appliance. the cord to hang or lie loose and straight at the wrap the line cord around the appliance. Allow Jerk or strain cord at plug connections. Do not reach of children in a safe, dry location. Do not Allow appliance to cool, then simply store out of When not in use, your appliance is easy to store.

STORAGE

intermittently. if damage is visible or if unit stops or operates cord frequently for damage. Stop use immediately canaing it to rupture and short circuit. Inspect the st the high flex point of entry into the appliance, tightly around the appliance. Damage will occur twisted, or severely bent. Never wrap the cord NEVER allow the power supply cord to be pulled,

NOITUAD

repairs should be attempted by the consumer. to an authorized service representative only. No the unit, allow it to cool, and return it for repair cloth. It any abnormal condition occurs, unplug sonice, allow to cool and wipe exterior with a uecessary, disconnect the unit from the power obenings clear of dirt and dust. If cleaning becomes No lubrication is needed. Keep all vents and Your curling wand is virtually maintenance-free.

USER MAINTENANCE



YOUR CURLING WAND **GETTING TO KNOW**

FAMILIARÍCESE CON SU RIZADOR

tourmaline ceramic styler



'quante" protecto

termo-resistente

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Su aparato casi no necesita mantenimiento. No necesita lubricación. Mantenga todas las aberturas libres de polvos y pelusas. Cuando sea necesario limpiarlo, desenchúfelo, permita que enfríe y limpie la superficie exterior con un paño humedecido. En caso de mal funcionamiento, desconecte el aparato, permita que enfríe y regréselo a un centro de servicio autorizado. No trate de repararlo.

PRECAUCIÓN


NUNCA jale, retuerza ni doble mucho el cable. Nunca lo enrolle con fuerza alrededor del aparato. Esto podría dañar la junta flexible que lo conecta al aparato, produciendo su ruptura o un cortocircuito. Inspeccione el cable con frecuencia para asegurarse que no esté dañado. Deje de usar el aparato inmediatamente si el cable parece dañado o si el aparato dejara de funcionar o funcionara de manera intermitente.

ALMACENAJE

Cuando no lo utiliza, su aparato es fácil de almacenar. Permita que enfríe v quárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. No tironee ni retuerza el cable al nivel del enchufe. No enrolle el cable alrededor del aparato. Permita que el cable cuelque o que la junta que lo conecta al secador esté suelta y recta.

ADVERTENCIA: SI CREE QUE NO HAY **CORRIENTE CUANDO EL APARATO ESTÁ** APAGADO, ESTÁ **EQUIVOCADO.**

MANTÉNGALO ALEJADO **DEL AGUA**

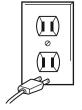

Todos sabemos que no se debe mezclar la electricidad y el agua. Pero ¿Sabe usted que un aparato eléctrico permanece baio tensión aunque esté apagado? Si está conectado, hay corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe los aparatos eléctricos después de usarlos.

SIEMPRE DESENCHUFE LOS APARATOS PEQUEÑOS

GARANTÍA LIMITADA **DE CINCO AÑOS**

Conair reparará o remplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 60 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese su aparato al Centro de Servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de US\$5.00 por gastos de manejo y envío. Los residentes de California sólo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra. el período de garantía será de 60 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA **DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN** PROPÓSITO ESPECÍFICO. ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 60 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA **ESCRITA.** Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR ALGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

CENTRO DE SERVICIO

Conair Corporation Service Department 7475 N. Glen Harbor Blvd Glendale, AZ85307 ©2010 Conair Corporation

Para más información sobre los productos Conair o Infiniti by Conair™. Ilame al 1-800-3-CONAIR o visítenos en www.conair.com/infiniti

10PA112660

IB-9897

